

FM Radio Product Manual
Manuel du produit Radio FM
Radio FM Manual del producto
FM Radio Produkthandbuch
Manuale del prodotto Radio FM
Руководство по эксплуатации FM-радиоприемника
FMラジオ操作説明書
FM 라디오 작동 지침

20250625




EN4 0 3 5

EN	English	1-4
FR	Français	5-9
ES	Español	10-14
DE	Deutsch	15-19
IT	Italiana	20-24
RU	Русский	25-29
JP	日本語	30-33
KR	한국어	34-37

Product Diagram

EN

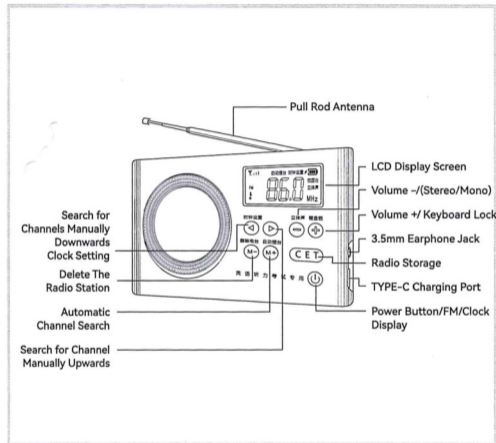


⚠ This manual is a general manual, please refer to the physical object, some do not have the function please ignore.

ATTENZIONE

1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V CC per evitare di danneggiare le cuffie.
2. Non smontare o modificare le cuffie per nessun motivo, altrimenti si potrebbero verificare malfunzionamenti o bruciature delle cuffie, guasti elettronici o addirittura danni completi al prodotto.
3. Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata; vietare lo smontaggio, l'installazione, l'estrusione o l'incendio. In caso di grave rigonfiamento, non continuare a utilizzarlo.
4. Se la radio si spegne automaticamente a causa di alimentazione insufficiente, si prega di caricare la radio in modo tempestivo entro 30 giorni dopo lo spegnimento, come ad esempio gli straordinari senza caricare in modo tempestivo, che può portare la radio non può essere caricata correttamente, il modello di batteria 7 giorni senza utilizzare la batteria, si prega di rimuovere la batteria, in modo da evitare perdite di liquido danni al prodotto.
5. Non collocare il dispositivo in un ambiente a temperatura troppo bassa o troppo alta (inferiore a -20°C o superiore a 45°C).
6. Non utilizzare il prodotto in ambienti infiammabili ed esplosivi (ad es. stazioni di servizio, distributori di carburante, sale vapore, ecc).
7. A causa dei diversi ambienti in cui la radio viene utilizzata, il tempo di ricarica e il tempo di utilizzo possono variare a seconda dell'uso.

Схема изделия

RU

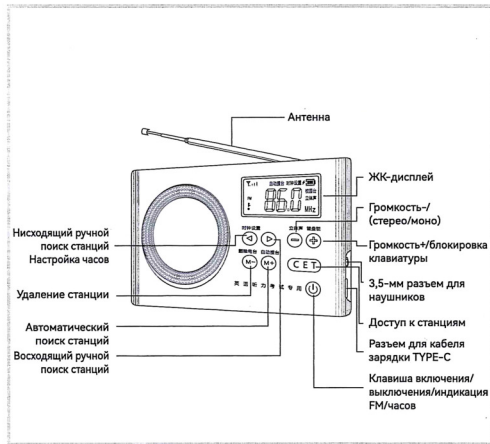

▲ Это руководство является общей инструкцией, пожалуйста, обратитесь к реальной вещи, пожалуйста, игнорируйте функции, которые не могут быть использованы.

Инструкция по эксплуатации

- 1. режим питания аккумуляторной модели (C7PRO)** : откройте батарейный отсек, в соответствии с положительным и отрицательным полюсами установите две батарейки типа AAA (если батарейки не используются длительное время, их вынимают и хранят отдельно).
- 2. перезаряжаемый источник питания (C5S)** : встроенный 18650 литиевый аккумулятор, если мощности недостаточно, подключите радио TYPE-C порт для зарядки. С адаптером 5V1A или перезаряжаемым сокровищем, подключенным к источнику питания TYPE-C.
- 3. включение/выключение:** долго нажмите кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить радио, долго нажмите еще раз, чтобы отобразить время, а затем короткое нажатие, чтобы выключить радио.
- 4. автопоиск радио:** при включении питания, длительное нажатие кнопки "M+" в течение 3 секунд, он будет искать радиостанции (50-115MHz) вверх автоматически и хранить все найденные радиостанции автоматически, после поиска, он будет читать первую радиостанцию по умолчанию, а затем короткое нажатие кнопки "M+" снова, чтобы читать следующую радиостанцию. Нажмите "M+" еще раз, чтобы прочитать следующую станцию.
- 5. Ручной поиск:** долгое нажатие клавиши "►" для поиска вверх радиостанции: долгое нажатие клавиши "◄" для поиска вниз радиостанции, поиск будет остановлен автоматически.
- 6. точная настройка частоты:** коротко нажмите кнопку "►" или "◄" для точной настройки частоты вверх или вниз.

- 7. регулировка громкости:** коротко нажмите кнопку "+" или "-" для увеличения или уменьшения громкости.
- 8. доступ к радио:** настройтесь на частоту, которую необходимо сохранить, длительно нажмите кнопку "SET" для сохранения текущей радиостанции, при повторном сохранении радиостанции система автоматически перезаписывает предыдущую радиостанцию; коротко нажмите кнопку "SET" для чтения сохраненной радиостанции, при доступе к радиостанции на экране отображается сохраненная радиостанция. Кратковременно нажмите кнопку "SET", чтобы прочитать сохраненную радиостанцию, при доступе к радиостанции на экране отображается сохраненная радиостанция.
- 9. переключение стерео/моно:** долгое нажатие кнопки "-", на экране отображается "Стерео", повторное долгое нажатие - моно.
- 10. блокировка клавиатуры:** состояние FM, долгое нажатие клавиши "+", на экране отображается "⚡", блокировка клавиатуры, повторное долгое нажатие для разблокировки.
- 11. часы:** ① отображение часов: выключено или включено, короткое нажатие кнопки отображает время на экране. ② Настройка часов: в выключенном состоянии, когда часы отображаются, долго нажмите ◀ в течение 2 секунд, часы цифры на экране начнут мигать, короткое нажатие ◀ снова, минуты цифры начнут мигать, когда цифры мигают, затем коротко нажмите "+" или "-" ключ, чтобы настроить часы.
- 12. использование антенны:** при использовании радио, вам нужно вытащить рычаг антенны, чтобы сигнал достиг наибольшей силы.

13. функция гарнитуры: поддержка проводных наушников с разъемом 3,5 мм, из-за того, что производители проводных гарнитур не совпадают по стандартам, могут возникнуть некоторые несовместимые явления.

(Маленькие наушники необходимо приобретать отдельно)

Технические параметры

Модель зарядки (C5S)

Модель аккумулятора (C7PRO)

Частотный диапазон: FM 50-115 МГц

Частотный диапазон: FM 50-115 МГц

Вход для зарядки: DC5V/500mA

Источник питания: Две батарейки AAA (№7)

Интерфейс зарядки: Type-C

Bluetooth соединение: Не поддерживается

Bluetooth соединение: Не

поддерживается

Общие проблемы и решения

Невозможно включить радиостанцию:

1. Установлены ли положительный и отрицательный полюса батареи в обратном порядке,

2. Достаточно ли мощности батареи.

Шум:

1. Пожалуйста, вытащите антенну, экран сигнал дисплей является полным,

2. Радио направление на четкий пеленг.

Как питание: Это радио имеет 2 типа моделей на выбор: аккумуляторная модель и аккумуляторная модель.

Аккумуляторная модель: Только две батареи AAA могут быть установлены для питания радио. (Зарядный порт этой модели не оснащен функцией зарядки)

Перезаряжаемая модель: Вы можете использовать зарядный кабель TYPE-C для подключения к порту радиостанции для зарядки.

Как разблокировать клавиатуру: Длительное нажатие клавиши "+", значок "!" исчезает, и клавиатура разблокируется.

ВНИМАНИЕ

1. во избежание повреждения радиоприемника используйте зарядное устройство DC 5V.

2. не разбирайте и не модифицируйте гарнитуру по какой-либо причине, иначе это может привести к неисправности или перегоранию гарнитуры, поломке электроники или даже полному повреждению изделия.

3. данный продукт имеет встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, запрещается разбирать, устанавливать, выдавливать или поджигать его. Если есть серьезная выпуклость, пожалуйста, не продолжайте использовать.

4. если радио автоматически отключается из-за недостаточной мощности, пожалуйста, заряжайте радио своевременно в течение 30 дней после отключения, например, сверхурочная работа без своевременной зарядки, что может привести к радио не может быть заряжен должным образом, модель батареи 7 дней без использования батареи, пожалуйста, удалите аккумулятор, чтобы избежать утечки жидкости повреждения продукта.

5. не помещайте устройство в среду, где температура слишком низкая или слишком высокая (ниже -20 °C или выше 45 °C).

6. не используйте устройство в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах (например, на бензоколонках, газовых станциях, в парилках и т. д.) или во время грозы.

7. в связи с различными условиями использования радиостанции время зарядки и время использования могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.